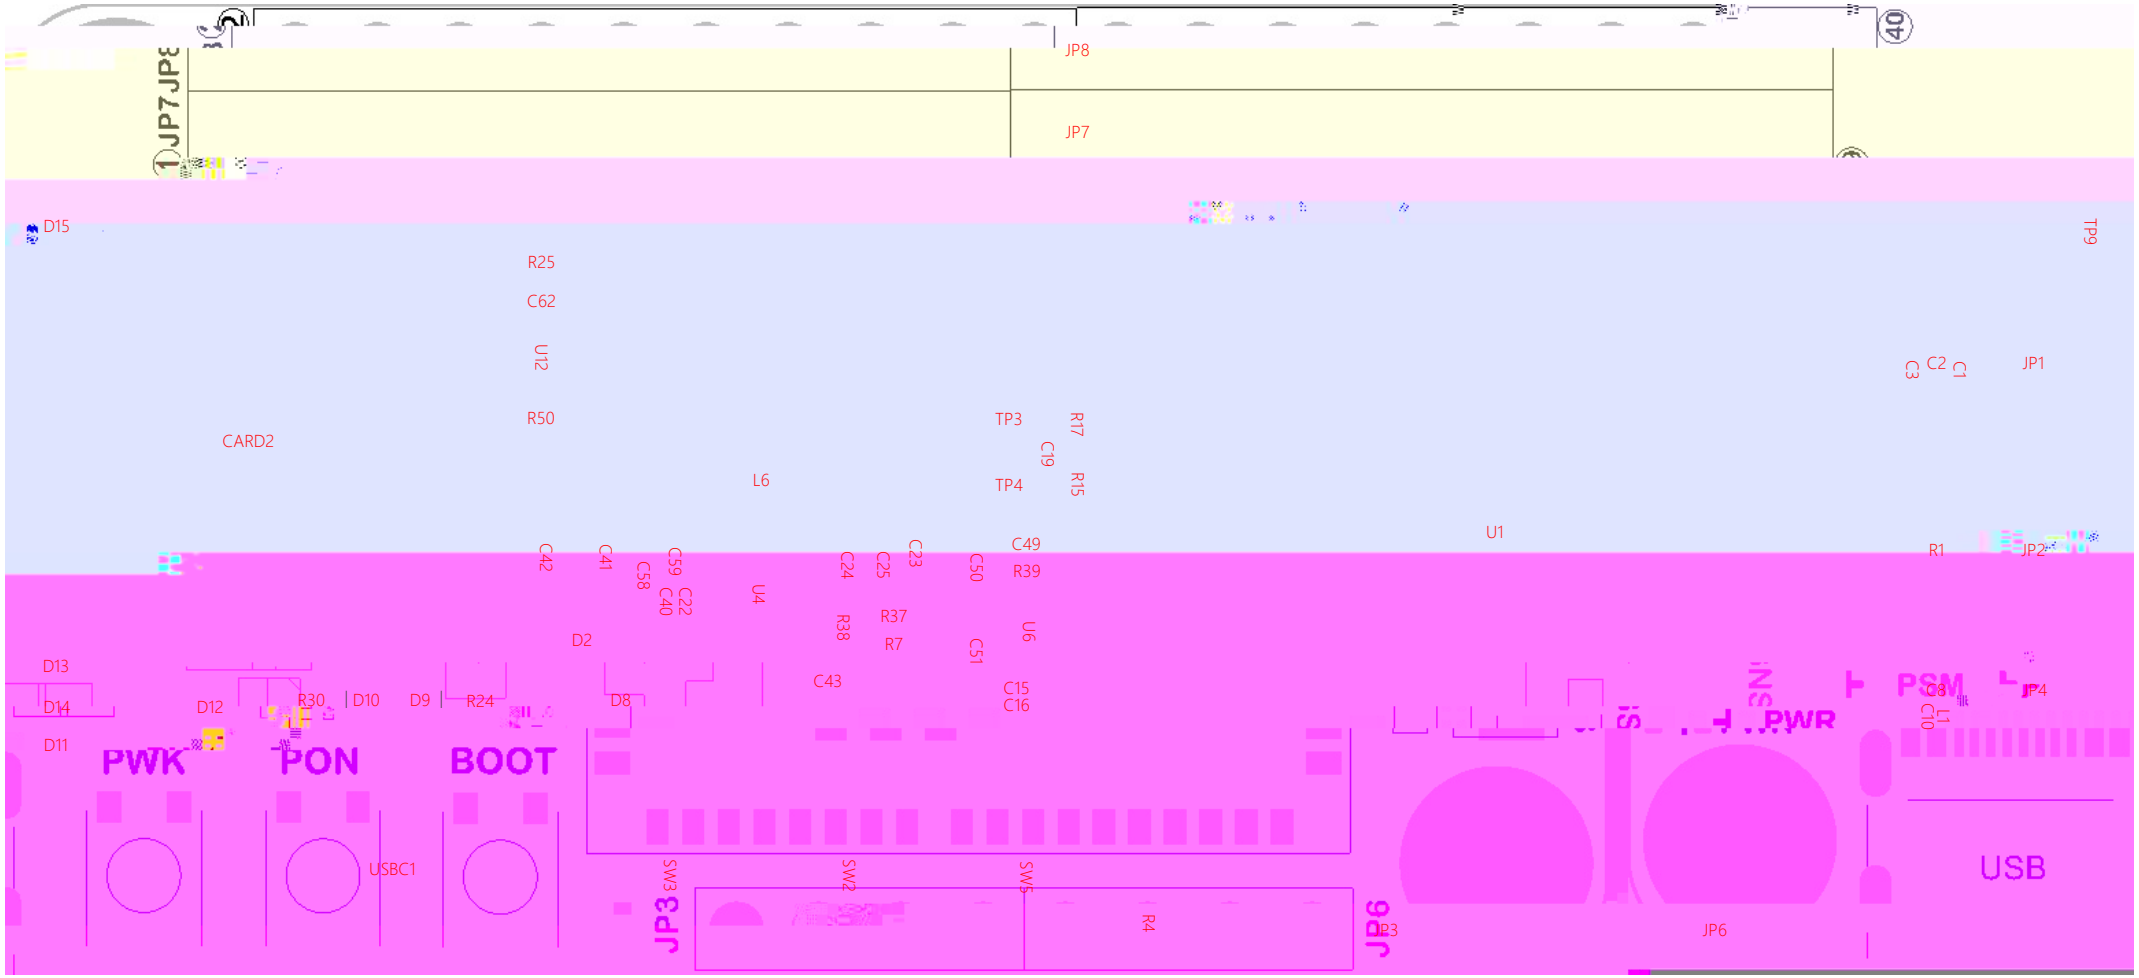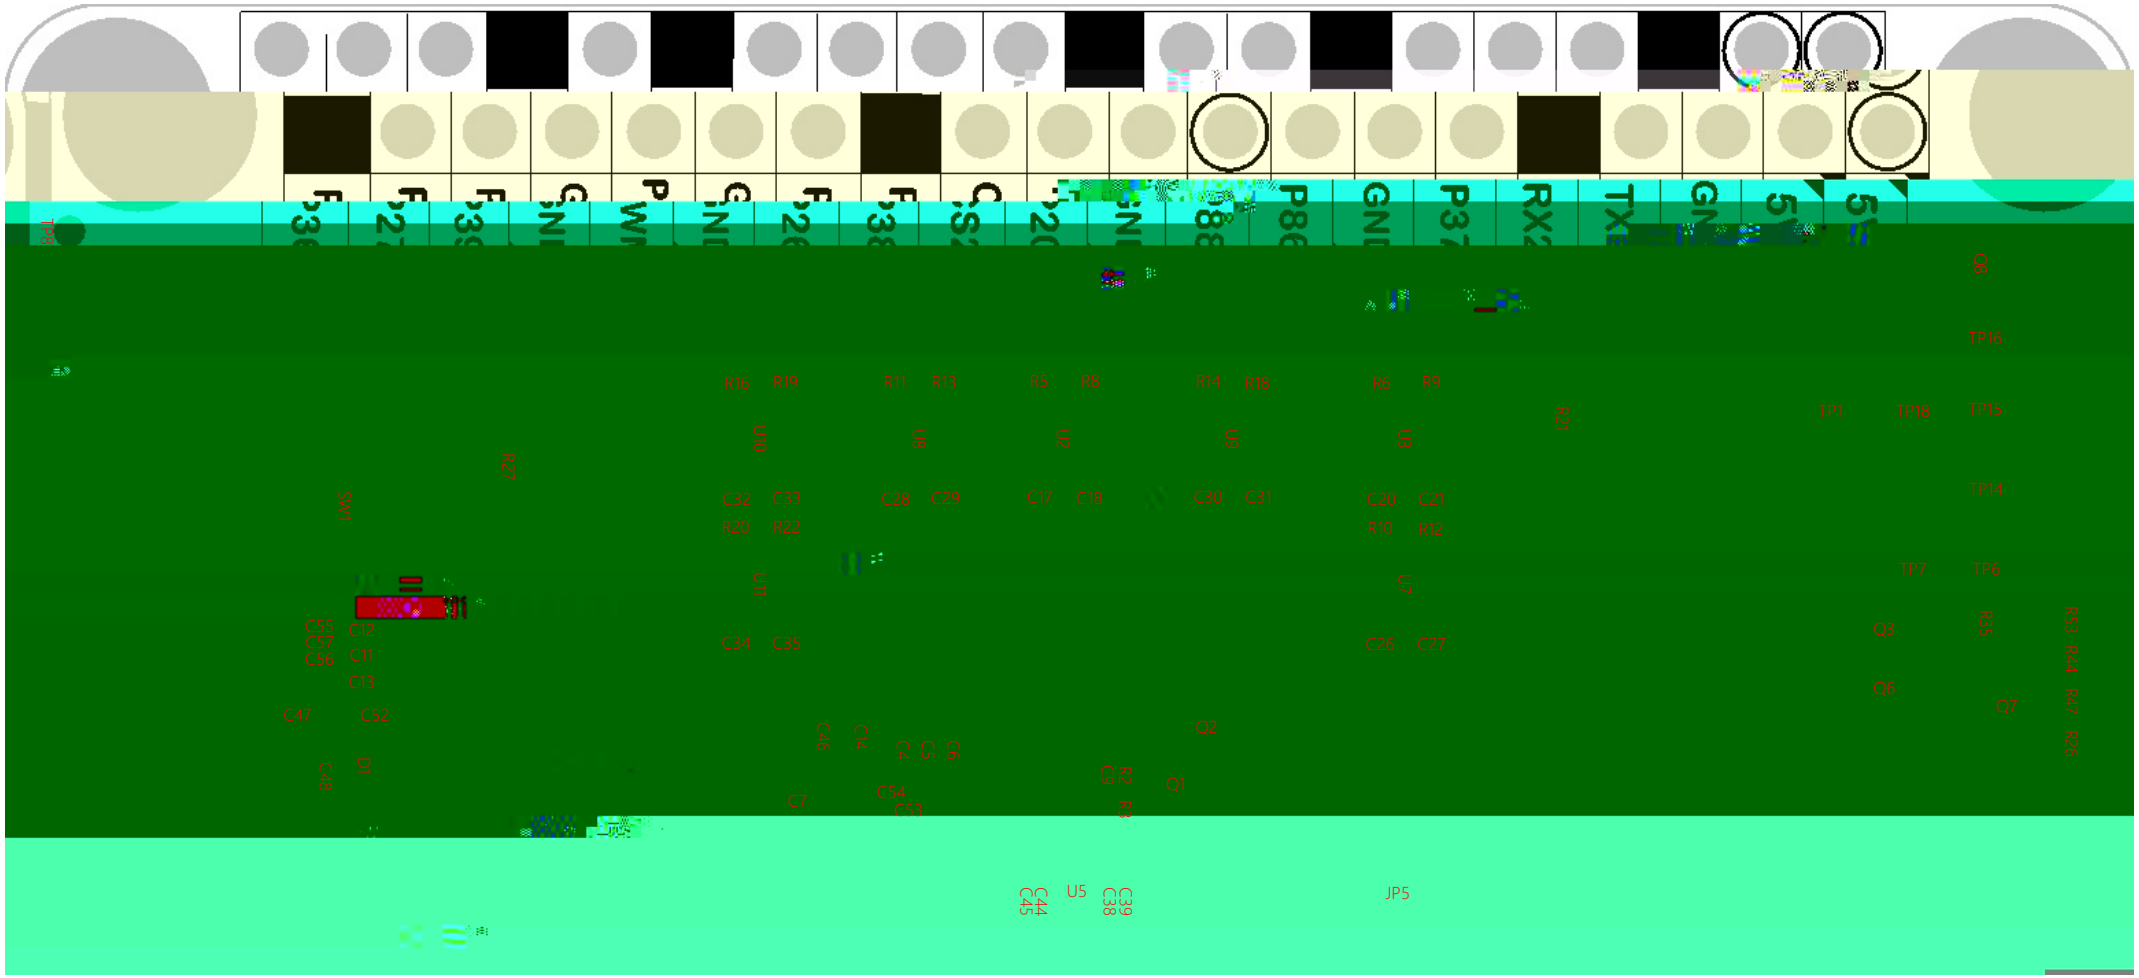
JP8
JP7
D15
R25
C62
U12
R50
CARD2
L6
TP3
TP4
R17
C19
R15
TP9
C3
C2
C1
JP1
U1
R1
JP2
C42
C41
C58
C59
C40
C22
U4
C24
C25
C23
C50
C49
R39
R38
R37
R7
U6
C51
D2
C43
C15
C16
D13
D14
D11
D12
R30
D10
D9
R24
D8
C8
L1
C10
JP4
PWR
PSM
PWK
PON
BOOT
USBC1
SW3
SW2
SW5
JP3
R4
JP6
USB